FR
CH
BE

Mode d'emploi

Outil de pyrogravure
N° 52244

IAN 72541

Mise en service conforme :

Le outil de pyrogravure est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur. Il sert à graver par brûlure des motifs et dessins dans le bois et dans le cuir à l'aide d'un tampon métallique à savoir de pointes chauffantes. Une utilisation autre n'est pas autorisée et peut engendrer des blessures. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée.

⚠ Consignes de sécurité:

- ATTENTION ! En cas de non utilisation, cet outil doit être posé sur son support.
- Cet outil ne doit en aucun cas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne possèdent pas d'expérience et/ou de savoir-faire à moins qu'ils soient surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou bien qu'ils aient été instruits sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Lorsque les raccordements électriques de cet appareil sont endommagés, veuillez les faire remplacer par le fabricant ou le service après-vente ou par toute personne qualifiée afin de prévenir tout accident.
- Pour réduire tout risque d'incendie, veuillez manier l'appareil avec précaution.
- Assurez-vous que les raccordements électriques ne sont ni exposés à la chaleur, à l'huile ou n'entrent pas en contact avec des angles vifs. Des lignes de raccordements endommagées peuvent provoquer des incendies, des court-circuits et des électrocutions.
- Veuillez avant toute utilisation éloigner tout objet inflammable, tout liquide et gaz de la portée de l'appareil. Conservez le plan de travail dans un état propre pour prévenir tout accident.
- Vérifiez avant toute utilisation que la pointe de l'outil est correctement fixée sur l'appareil.
  La pointe chauffante de l'outil ainsi que le logement ne doivent pas entrer en contact avec la peau, les cheveux, etc. Risque de brûlures.
- Après utilisation, placez l'appareil sur son support pour qu'il refroidisse.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il est en service.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sûr et protégez-le de la poussière et de toute source d'humidité.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas en cas d'endommagement!
- Assurez-vous que la pièce où vous utilisez l'appareil est suffisamment aérée. N'inspirez pas de vapeurs ou de gaz toxiques. Portez des vêtements de protection.
- Coupez le courant lorsque vous interrompez le travail avec l'appareil pendant un certain temps.
- Respectez les consignes nationales et internationales de sécurité, de santé et de protection sur le lieu de travail.

Données techniques :

Puissance de connexion :	230 V ~ 50 Hz
Puissance :	30 W
Température de travail maxi :	env. 550 °C

Sous réserve de toutes transformations techniques et optiques.

Nettoyage et maintenance :

Nettoyez l'appareil avec un tissu sec qu'une fois qu'il a refroidi.

Elimination :

Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit vous indique que le produit en fin de vie ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères. Veuillez à l'avenir, déposer tous vos appareils électriques et électroniques dans un centre de collecte de votre commune prévu à cet effet.

Fabricant:

CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstr. 50, D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
Internet: www.cfh-gmbh.de
E-Mail: info@cfh-gmbh.de

Stand: VO-03.2012

Préparation :

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service et conservez le mode d'emploi pour référence ultérieure.

I. II.

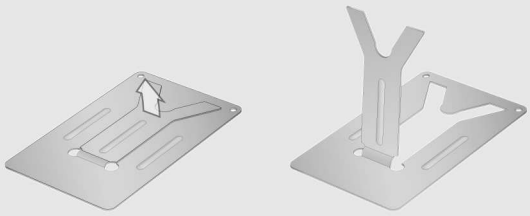

Contenu de la livraison :

1 mode d'emploi
1 outil de pyrogravure
1 support
1 jeu de 7 pointes à tamponner
1 jeu de 7 pointes à pyrograver

Vérifier l'intégralité de la marchandise.

Utilisation :